

咨询热线：400-6213-027



FARSEE
华胜科技

FS-K8C 隔离开关触头压力测试仪

产 品 说 明 书

前言

- 一. 感谢您使用本公司的产品，您因此获得本公司全面的技术支持和服务。
- 二. 本产品说明书适用于 FS-K8C 隔离开关触头压力测试仪。
- 三. 在使用本产品之前，请您仔细阅读产品说明书，并妥善保管以备查阅。
- 四. 本产品为高压电气设备测试仪器，使用时请按产品说明书要求步骤操作，并严格遵守国家相关规定。若使用不当，可能危及设备和人身安全。
- 五. 在阅读产品说明书或使用仪器的过程中如有疑问，可向本公司咨询。

技术热线：400-6213-027 13349852100

电话/传真：027- 59234857 59234859 /59234850

公司网站： www.100MW.cn 或者 www.100MW.com

E-mail： FS1188@188.com 或 FS18@100MW.com

目 录

| | |
|-------------------|----|
| 一、概述..... | 1 |
| 二、主要技术参数..... | 2 |
| 三、面板布置..... | 3 |
| 四、菜单操作说明..... | 3 |
| 附测量方法图片..... | 12 |
| 附录：华胜公司产品和技术..... | 14 |

FS-K8C 隔离开关触头压力测试仪



一、概述

隔离开关是电力系统中使用量最大应用范围最广泛的高压开关设备。由于户外隔离开关是唯一完全暴露在大气环境中工作、受环境气候条件影响最直接和最严重的电气设备，它的运行条件比较恶劣，容易产生机械或电气方面的故障。尤其是触指接触部分容易受雨水、灰尘及有害气体的侵袭产生接触不良而导致发热，提供触指压力的弹簧会因发热而退火使压力降低，这样更导致触指发热形成恶性循环最终烧坏触指酿成事故。在检修时往往只注意更换明显失效和断裂的弹簧，而对那些压力降低的弹簧无法判断与更换，这样在再次运行中，每个触指电流的分布会因压力不同而不同，差别越大电流分布越不均匀，长期运行后就会发生接触不良而发热。触指的发热会恶性循环，一个触指接触不好就会蔓延整个触头接触不良。同时有不少隔离开关的触指压力可调，如果在检修时调整压力不够或每个触指的调整压力有差别同样会出现上述现象。

隔离开关是电力系统中使用量最大应用范围最广泛的高压开关设备。由于户外隔离开关是唯一完全暴露在大气环境中工作、受环境气候条件影响最直接和最严重的电气设备，它的运行条件比较恶劣，容易产生机械或电气方面的故障。尤其是触指接触部分容易受雨水、灰尘及有害气体的侵袭产生接触不良而导致发热，提供触指压力的弹簧会因发热而退火使压力降低，这样更导致触指发热形成恶性循环最终烧坏触指酿成事故。在检修时往往只注意更换明显失效和断裂的弹簧，而对那些压力降低的弹簧无法判断与更换，这样在再次运行中，每个触指电流的分布会因压力不同而不同，差别越大电流分布越不均匀，长期运行后就会发生接触不良而发热。触指的发热会恶性循环，一个触指接触不好就会蔓延整个触头接触不良。同时有不少隔离开关的触指压力可调，如果在检修时调整压力不够或每个触指的调整压力有差别同样会出现上述现象。

目前绝大部分检修人员判断导电部分接触好坏的判据就是测量其回路电阻,认为回路电阻在合格范围内,导电部分的检修工作就可圆满结束。其实不然,在产品说明书中给出的回路电阻值是整个导电回路的值,它包括接线端子、导电管、触指触头等部分的体电阻及接触电阻,范围较大、裕度较大,不能直接反映接触电阻的变化,只能说明导电回路通路。试验表明:两对对触指接触与四对触指接触其回路电阻值均在合格范围内。同样触指压力大与小回路电阻值也基本没有变化。

在各类检修导程(规程)、标准中都有测量触指接触压力的规定,推荐的测量工具为弹簧秤,在实际工作中,测量触指压力要在高空,用弹簧秤测压力不但不方便、不准确也不安全,有些结构的隔离开关的触指压力用弹簧秤根本无法测量(如剪刀式)。所以,要求测量触指接触压力只是一纸空文。

针对目前发供电系统的检修现状,我公司自行开发了一种用于测量高压隔离开关触指压力的智能型测试仪,它只要将测试钳模拟触头的传感器在每对触指接触位置张开一下,就能显示出触指此时的接触压力并记忆。有效解决了测量触指压力的一大难题。

该仪器也可用于隔离开关制造厂对触指压力的检验;改变压力传感器的形状也能测量断路器的触指压力。

二、主要技术参数

工作环境: $-10\sim 40^{\circ}\text{C}$, $\leq 80\%RH$ 大气压力 $86\sim 106\text{kpa}$

电源电压: 机内锂电池: $\leq 20\text{ W}$

测量范围: $\leq 1000\text{ N}$ 误差: $\leq 1\%$ 读数 $\pm 1\text{N}$

测量直径(触指开距): $20\text{mm}\sim 90\text{mm}$ (常规),

小于 20mm 大于 150mm (可定制)

内置锂电池, 电源工作时间: ≥ 6 小时(可定制)。

充电方式: 专用充电器接面板锂电池充电接口充电;

传感器信号线长度: 10m

绝缘电阻 $> 2\text{M}\Omega$

介电强度 电源对机壳工频 1.5KV 耐压 1 分钟, 无闪络与飞弧。

三、面板布置



图 1 面板布置图

| 序号 | 面板标志 | 功能说明 |
|----|---------|----------------------------|
| ① | 保护接地端 | 与大地相接 |
| ② | 液晶显示屏 | 大屏幕、宽温度、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱 |
| ③ | 传感器接口 | 传感器接口 |
| ④ | 充电接口 | 内部锂电池充电接口 |
| ⑤ | 面板微型打印机 | 打印测试报告及图谱 |
| ⑥ | USB 接口 | U 盘接口 |
| ⑦ | 功能按键块 | ▲ ▼ 上、下移动光标或增、减当前光标处数值 |
| | | 确定 [确定] 选择当前菜单或确认操作 |
| | | 复位 [复位] 仪器复位 |
| ⑧ | 电源开关 | 输入电源 DC12V |

四、菜单操作说明

4.1 测量前的准备

4.1.1 确定需要测量隔离开关触指压力的触头接触面的宽度 b （用游标卡尺测量，见图 2）；

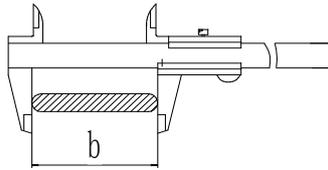


图 2 隔离开关触头测量示意图

4.1.2 根据触头宽度 b ，调整测试仪测试钳（下面称之为模拟触头）的宽度 a ，（见图 3、图 4），使 $a=b$ ；

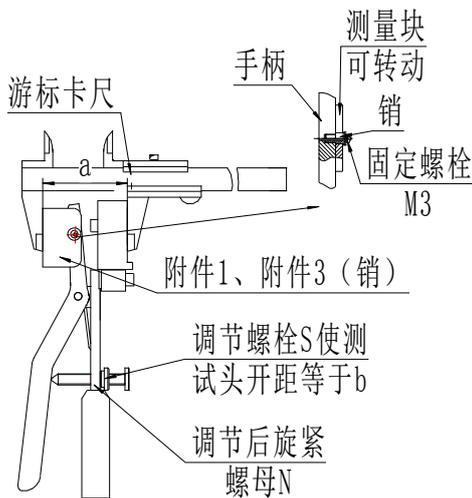


图 3 模拟触头宽度测量示意图

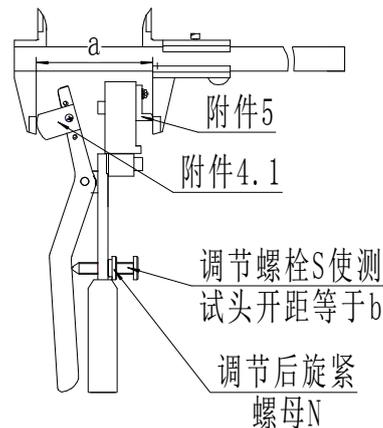



图 4 模拟触头宽度测量示意图

4.1.3 图 3 是用于 GW16、GW22、GW6 等折叠式、剪刀式隔离开关模拟触头的调整方法，拆除附件 4、附件 5，装上附件 1、附件 3 销（“1”用于静触头直径 60mm 的刀闸，静触头直径 40mm 的刀闸装附件 2、附件 3 销），将卡尺锁定在 a 上，卡住模拟触头，再缓慢调节螺栓 S ，调好后锁紧螺母 N 。测量示意图见图 5、图 6 和图 7。


4.1.4 图 4 是用于 GW4、GW5、GW7 等转入式隔离开关模拟触头的调整，装上附件 4.1（4.1 用于触头宽度 58-70mm 的刀闸，4.2 用于触头宽度 70-83mm 的刀闸），将卡尺锁定在 a 上，卡住模拟触头，再缓慢调节螺栓 S ，调好后锁紧螺母 N 。测量示意图见图 8、图 9。

4.1.5 准备测量


连接好接地线和传感器信号线，打开测试仪电源开关，等待 3-5 秒后会显示测试主菜单，如果液晶屏幕不亮不显示文字，说明电池电量不够或者仪器损坏，请关机充电或返厂维修。正常主菜单界面显示如下：

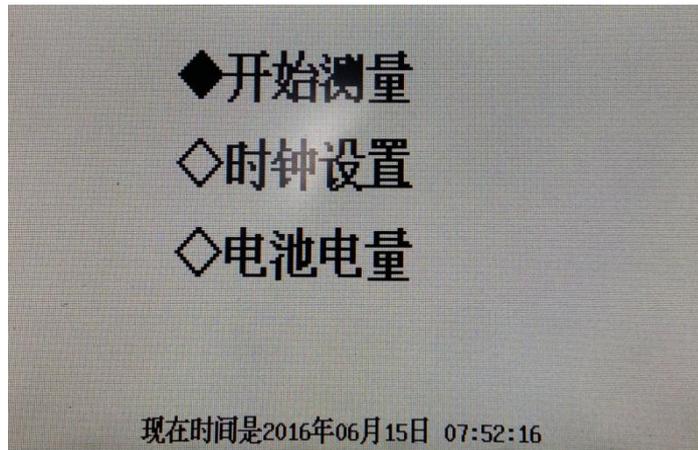


然后按【确定】键或者触屏【开始测量】进入测量，如下图：

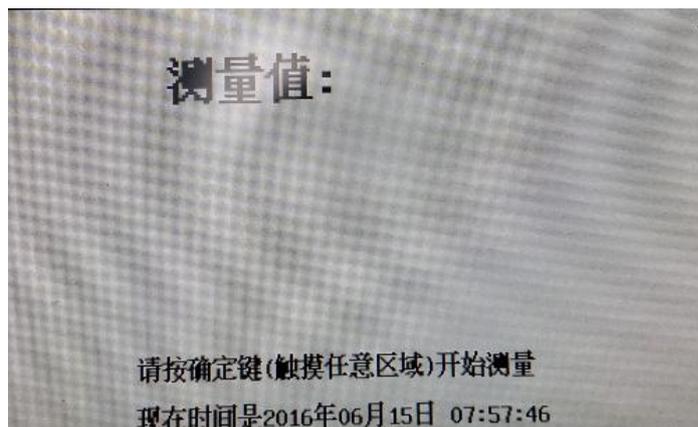

按照屏幕提示，再次按【确定】键或者触屏一下，正式进入测量显示值界面，传感器的测量值会变化显示，如下：

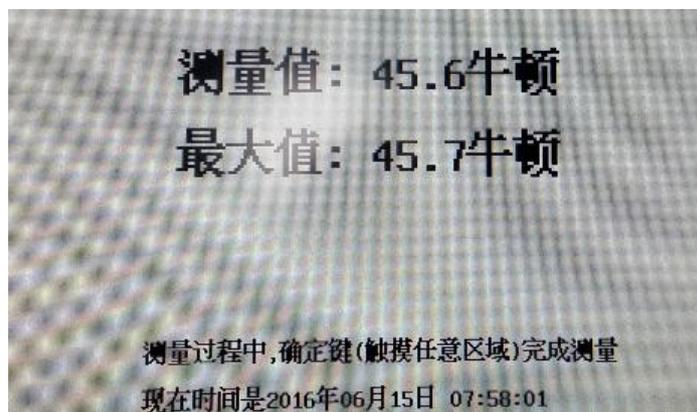

看到数据基本稳定，此时再按【确定】键或者触屏一下，仪器结束此次测量。界面显示如下：

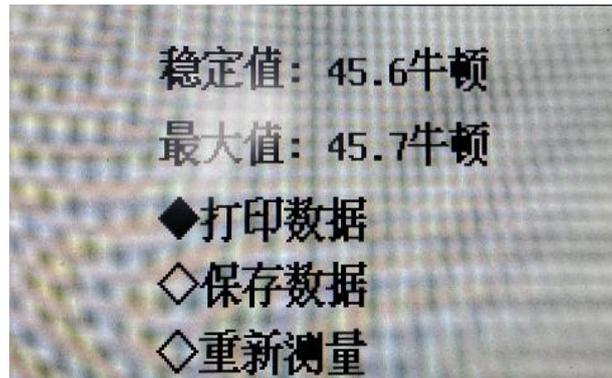


此时，可以选择“数据打印”或者“保存数据”，或者再次“重新测量”。关于数据保存，做如下说明：

- ◆ U 盘必须要插好。本仪器经过升级了最新的软件，可以识别大容量 U 盘，例如 16G U 盘。
- ◆ 当提示数据写入成功时，退回到数据界面时方可拔取 U 盘。

4.2 设定本机时钟

进入【设定本机时钟】菜单后，界面如下：

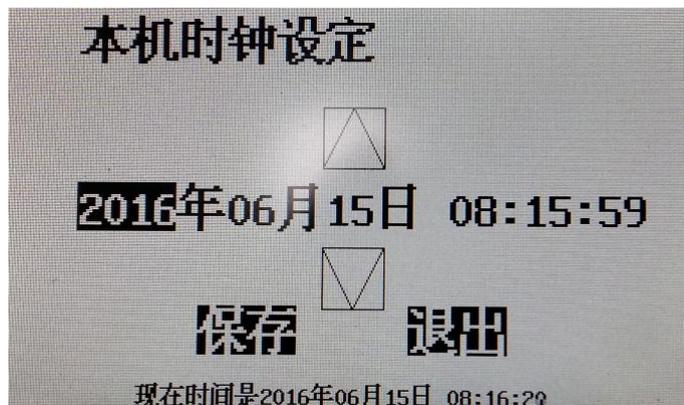


按下键切换光标，按上键改变数值，或者按触屏虚拟按键完成设置，修改完成后，按【确认】键或者保存菜单退出。


4.3 校准设置

4.3.1 触摸屏校准

如果触摸屏使用一段时间，触摸失灵或者显示不正常的时候，请按如下方法对触摸屏进行校正。开机显示主菜单界面：

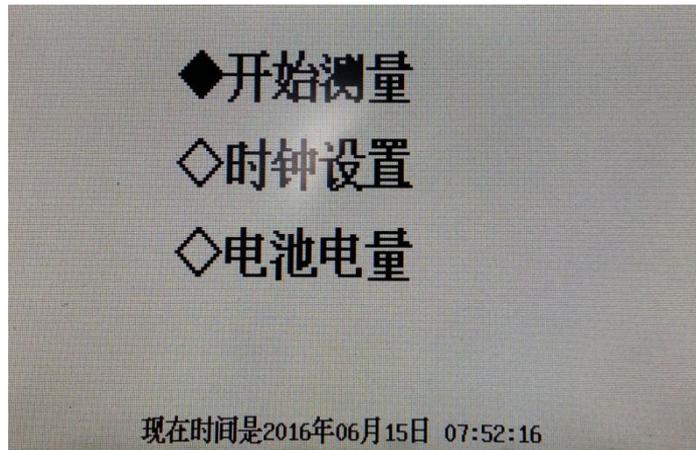

同时按【向上】键和【确定】键，显示界面如下：

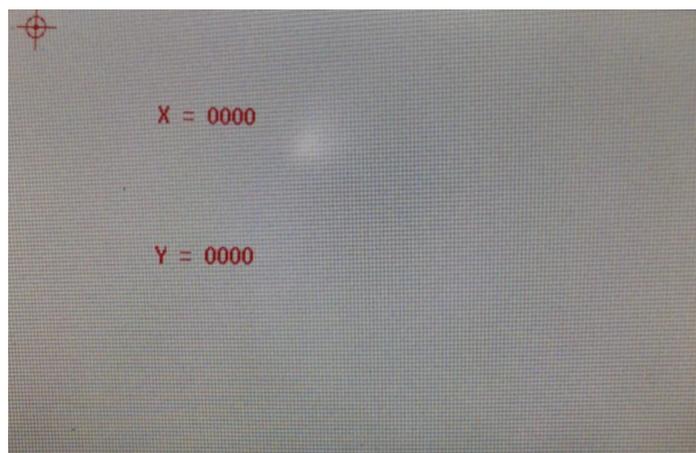

用圆珠笔或者螺丝刀头轻轻点击上图圆心所在位置，停留时间大约为 2 秒中以上，4 个角全部校正完毕后，会提示校准成功，然后回到主界面菜单。如果一次不成功，请再次重复操作。出厂前已校准好。

4.4 测量方法

4.4.1 将调整好的模拟触头在需要测量的触指与触头接触线处，用手握住手柄使前端张开至 a 值，此时测试仪液晶上显示两组数字，一组是随模拟触头感受压力的大小显示瞬时值，随着压力值的微小变化，数值都有变化；另一组跟踪模拟触头感受压力的峰值（最大值）压力显示并自动锁定。整个测量采样过程最多记录为 3 分钟，此过程中，观察液晶显示数据，大约 3-5 秒测试完成后，当用户发现测量值基本稳定后，按一下【确定】键完成测量。

此时数据可以选择存储 U 盘中。此时屏幕提示是否打印数据，

如果需要打印，则按一下【确定】键即可；或者按一下向下键 →【确定】键，选择重新再次测试。

下面介绍各种不同的隔离开关模拟触头调试的方法

4.4.2 图 5、图 6 是折臂式隔离开关未装静触头的测量示意图。测量时将调整好模拟触

头（调整方法见 4.1.3），放入待测触指中，使模拟触头张开限定位置为止，这时压力仪上显示的读数即为该触头的接触压力。

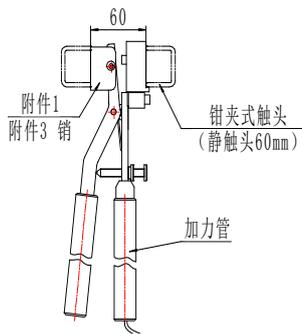


图 5 折臂式隔离开关（静触头 60mm，如 GW22B-252）测量示意图

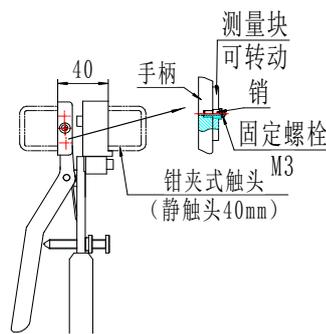


图 6 折臂式隔离开关（静触头 40mm，如 GW22B-126）测量示意图

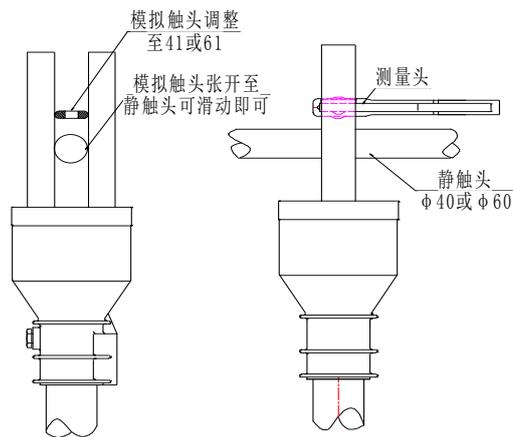


图 7 折臂式隔离开关（已挂静触头触头）测量示意图

4.4.3 图 7 是折臂式隔离开关已装静触头的示意图。测量时将模拟触头尺寸 a 调整到大于静触头 1mm 左右，如静触头直径为 $\Phi 40\text{mm}$ ，则需调整 $a=41\text{mm}$ 。一只手使缓慢地使模拟触头张开，另一只手抓住静触头晃动，如果静触头能在触指中轻松滑动或转动，这时压力测试仪上显示的读数即为该触头的接触压力。**注意：模拟触头的张开速度应该很缓慢！**

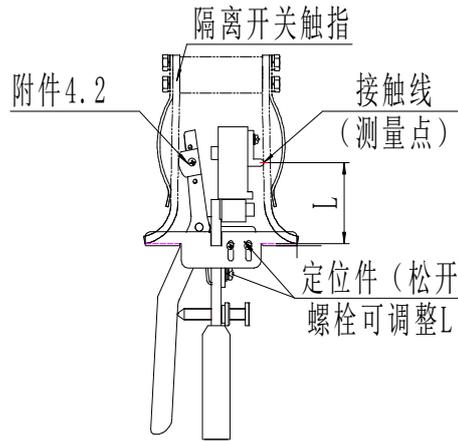


图 8 转入式触头隔离开关压力测量示意图(如 GW4、GW5 系列)

4.4.4 图 8 是触头转入式隔离开关 (GW4-40.5/126、GW5-40.5/126 等型号) 触指压力测量示意图, 为了测量准确和方便, 可装配定位件 6, 它能上下和前后定位。将测试头对准接触线后, 调整固定定位件的螺栓, 使触指尖到接触线的距离等于 L。

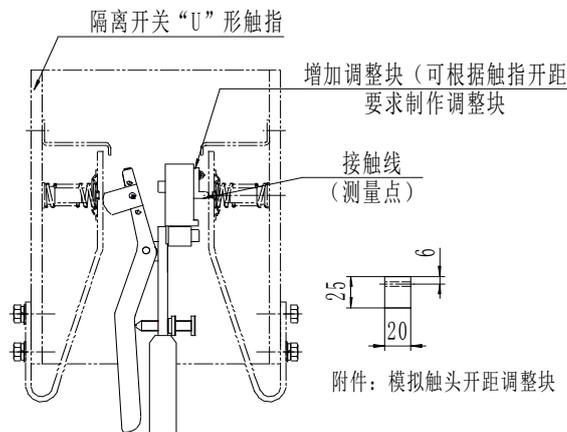


图 9 转入式“U”形触头隔离开关压力测量示意图 (如 GW7B-252)

4.4.5 图 9 是触头转入式隔离开关 (GW4-252、GW7-252 等型号) 触指压力测量示意图, 由于测量点触指端部较远, 不能装配定位件。

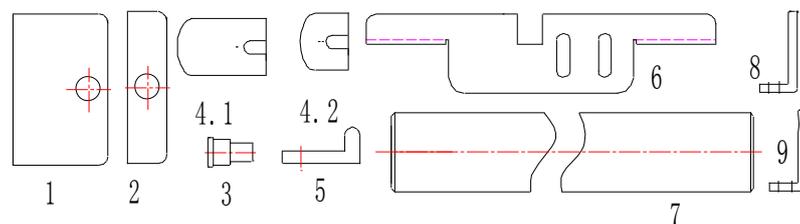


图 10 压力仪测量附件示意图(附件 5 已去掉)

4.4.6 图 11 是测量户内隔离开关的示意图，装上附件 8、9 后可以测量触刀开距为 8-40mm 范围内户内隔离开关。当开距大于 40mm 时，就可以反装附件 8 进行测量。

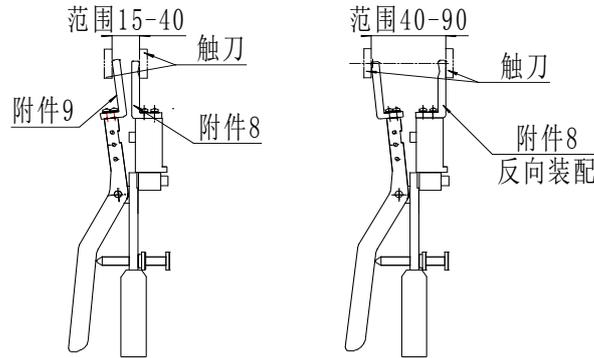


图 11 GN 系列户内隔离开关测量示意图

各类隔离开关触指压力参考值（每对触指）

| 型 号 | 触头、触指合闸时的型式 | 一对触指参考压力 (N) |
|---|-------------|--------------|
| GW4、GW5、GW7 等 | 转入式 | ≥130 |
| GW6、GW16/17、GW22/23 等 | 钳夹式 | ≥300 |
| GN2 等户内系列 | 拍合式 | ≥200 |
| 说明：a. 压力宜大不宜小 b. 以上是每对触指的参考压力，如有几对触指则应分别测量 | | |

隔离开关触头夹紧力有专为折臂式、剪刀式隔离开关而研制的专用压力传感器，它适用于 GW16、GW17、GW22、GW23、GW6 等折臂式、剪刀式隔离开关在制造厂、供电公司工厂化检修车间或安装、检修现场的压力控制和检验。

图 12 是为此要求而设计专用模拟触头，该触头使用两只传感器，长度和直径均模拟实际触头，此方法比通用模拟触头(钳式测量传感器)更方便、更准确。

剪刀式专用模拟触头模拟触头由支架、传感器、压块、固定螺钉等组成，测量前，需将模拟触头的直径调到实际触头的尺寸（如图 12 所示， $\Phi 40+0.1$ 、 $\Phi 60+0.1$ ，根据需要也可配 $\Phi 50+0.1$ ），实际测量方法见图 13。

注意：由于合闸时触头有冲击力，所以压力读数不能按“峰值”！

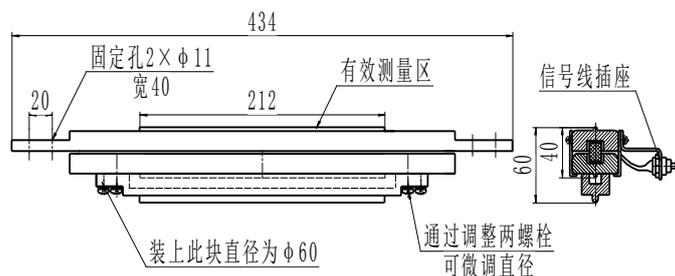


图 12 GW22 等折臂式隔离开关模拟触头（ $\Phi 40$ 、 $\Phi 50$ 、 $\Phi 60$ ）

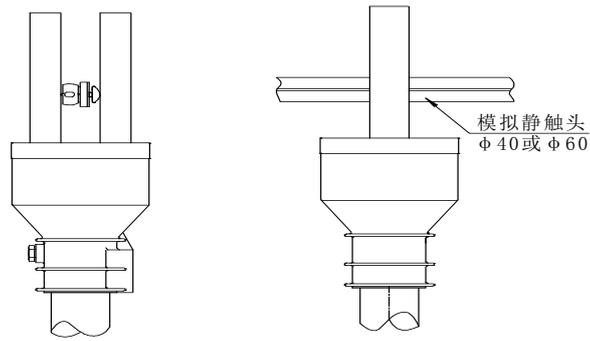


图 13 GW22 等折臂式隔离开关用模拟触头测量示意图


供货说明：正常供货为一台仪器和通用钳式模拟触头一套。折臂式隔离开关模拟触头为专用传感器配件，在订货时需特别说明，需要单独购置。

附测量方法图片


一、转入式隔离开关触指接触压力的测量（如 GW4、GW5 型隔离开关），按图 8、9 要求更换测量附件



第一步 测量触头的宽度 a



第二步 使测量头的宽度等于 a



第三步 测量触指压力


二、折臂式隔离开关触指压力的测量（如 GW16、GW17、GW22、GW23 型隔离开关，已挂静触头），按图 3、4 要求更换测量附件



第一步 测量触头的宽度 a



第二步 使测量头的宽度等于 a




第三步 测量触指压力(已挂静触头, 使测量头宽度略大于 a) 的测量


第三步 测量触指压力(未挂静触头) 的测量



第一步 测量触头的宽度 a



第二步 使测量头的宽度等于 a



第三步 测量触指压力

四、折臂式专用测量传感器的测量方法, 比钳式模拟触头测量更简单、更方便

第一、二步同上



第三步 测量触指压力

附录：华胜公司产品和技术

仿真系统

500kV、220kV、110kV、66kV、35kV、10kV 系列变电站仿真系统

监控系统

FS 输电线路绝缘子在线监测系统

FS 变电站远程图像监控系统

FS 中小水电站微机监控系统

微机继电保护测试系统

FS 系列微机继电保护测试系统

FS 常规继电保护综合测试仪

电气试验仪器 仪表

VLFS 系列 0.1Hz 超低频高压发生器

FS 系列调频串联谐振试验装置

(1A~60A) FS 系列直流电阻快速测试仪

FS8000 无线语音高压核相器

FS100 回路电阻测试仪(接触电阻测试仪)

FS3030 变比组别测试仪

FS1011 氧化锌避雷器直流特性测试

FS3011 抗干扰氧化锌避雷器带电测试仪(交流特性)

FS2005 绝缘油介电强度测试仪

FS3001 高压介质损耗测试仪

FS3071/3072 高压兆欧表(2500V/5000V)

FS3041 接地电阻测试仪

FS3042 地网接地电阻测试仪

FS30ZK 发电机转子交流阻抗测试仪

FS500P 配网电容电流测试仪

FS20SN 变压器容量特性测试仪

FS 系列高压开关动特性测试仪

FS 系列直流高压发生器

FRC 系列高电压分压器(千伏表)

FS 系列大电流发生器(升流器)

FS 系列油浸式/干式/充气式试验变压器

技术服务：400-6213-027 13349852100

电 话：027-5923857 027-59234859

传 真：027-59234850

详情登陆：<http://www.100MW.cn>